

RESIDENTIAL FENCES SEGMENTS



WISNIOWSKI

GATES | WINDOWS | DOORS | FENCES



Technische Beschreibung
Montage und
Bedienungsanleitung
Privat-Zaunsysteme –
Zaunfelder



INHALT:

| | |
|---|---|
| 1. Allgemeine Informationen | 5 |
| 2. Normgemässe Begriffe und Definitionen | 5 |
| 3. Zeichenerklärung | 5 |
| 4. Konstruktionsbeschreibung und technische Parameter | 5 |
| 4.1. Anwendung und Bestimmung | 5 |
| 5. Montageanweisung | 5 |
| 6. Erforderliche Montagebedingungen | 6 |
| 7. Anwendungsbedingungen und Sicherheitsregeln | 6 |
| 8. Montageanleitung | 6 |
| 8.1. Vorbereitende Kontrolle | 6 |
| 8.2. Montage | 6 |
| 8.3. Montagezubehör | 6 |
| 8.4. Segmentmontage | 6 |
| 8.5. Montage von UM2/UB2 | 6 |
| 8.6. Montage von UM3/UB3 | 6 |
| 8.7. Montage von UM4/UB4 | 6 |
| 8.8. Montage von UM5/UB5 | 6 |
| 8.9. Montage von UM6/UB6 | 6 |
| 8.10. Montage von UM10/UB10 | 6 |
| 8.11. Montage von UM14/UB14 | 6 |
| 8.12. Montage von UM15/UB15 | 6 |
| 8.13. Montage von UM16/UB16 | 7 |
| 8.14. Anstreichen | 7 |
| 9. Umweltschutz | 7 |
| 10. Demontage | 7 |
| 11. Laufende Wartungsarbeiten | 7 |

[C000191] 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Montage und Einstellung eines Zaunpfostens darf von einer zumindest ZU-VERLÄSSIGEN Person durchgeführt werden.

[C000192] Die vorliegende Montageanleitung ist für Professionelle Installateure oder Zuverlässige Personen bestimmt. Sie enthält Informationen, die für eine sichere Montage notwendig sind. Die Zaunsegmente und ihre separaten Bestandteile sind gemäß der von "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. mitgelieferten Montageanleitung zu installieren. Vor Aufnahme der Montagearbeiten ist die gesamte Anleitung zu lesen. Die vorliegende Anleitung genau durchlesen und die darin enthaltenen Empfehlungen befolgen. Die ordnungsgemäße Funktionsweise hängt in einem relevanten Maße von der korrekten Montage ab.

[A000031] Die Verpackung der Elemente von Zaunsystemen ist ausschließlich als Transportsicherung gedacht.



Die verpackten Erzeugnisse dürfen nicht unter freiem Himmel gelagert werden, wo sie schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Eine Lagerung unter freiem Himmel, speziell an Sonneneinstrahlung ausgesetzten Orten, führt zu einer Herabsetzung der ästhetischen Eigenschaften der Lackierung, da sich die Schutzfolie stellenweise mit den Zaunelementen verkleben kann (Vulkanisierung).

Die Erzeugnisse sind auf einer befestigten, staubfreien, trockenen und flachen Oberfläche, die ihre Eigenschaften unter äußeren Einflüssen nicht ändert, in geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Räumen, an Orten, an denen sie keinerlei anderen Einwirkungen äußerer Einflüsse ausgesetzt sind, die eine Verschlechterung des Zustands der gelagerten Zaunelemente, Bauelemente und Verpackungen hervorrufen können, zu lagern. Die Lagerung und Aufbewahrung in feuchten Räumen, in denen für die Lack- und Zinkoberflächen schädliche Dämpfe auftreten, ist nicht zulässig.

[C000046] Die Anleitung betrifft mehrere Ausführungsvarianten der Zaunsegmente. Die Anschauungsbilder können sich in Hinsicht auf ihre Ausführungsdetails voneinander unterscheiden. Diese Details wurden Notfalls in separaten Zeichnungen dargestellt.

[C000193] Die Anleitung enthält sämtliche Informationen, die für die sichere Montage und Nutzung sowie eine sachgemäße Wartung notwendig sind.

Bei der Montage sind Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften in Bezug auf: Montage, Schlosserarbeiten, je nach der angewandten Montagetechnologie mit Elektrogeräten durchgeführte Arbeiten zu befolgen und die einschlägigen Normen, Vorschriften und betreffende Baustellenunterlagen zu berücksichtigen. Keine der Elemente dürfen entfernt oder modifiziert werden, da ansonsten eine Beschädigung der Teile eintreten könnte, die eine sichere Nutzung gewährleisten lassen.

[A000034] Jegliche Vervielfältigung der vorliegenden Anleitung ohne dass vorherige schriftliche Zustimmung eingeholt und spätere Überprüfung des Inhalts durch "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. erfolgt, ist nicht gestattet. Jegliche Übersetzung der Anleitung in eine Fremdsprache, auch auszugsweise, ohne dass vorherige schriftliche Zustimmung eingeholt und spätere Überprüfung durch "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. erfolgt ist nicht gestattet. Alle Ansprüche auf die vorliegende Anleitung sind vorbehalten.

Die Firma "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. übernimmt keine Haftung für Schäd-

den und fehlerhaftes Funktionieren, die durch eine unsachgemäße Montage oder eine falsche Verwendung des Produktes entstanden sind. Aus diesem Grund ist diese Anleitung genau durchzulesen.

[C000194] "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. haftet für keine Schäden und Unstimmigkeiten bei der Funktionsweise aufgrund des Einsatzes von Systemelementen anderer Hersteller, bzw. des Verwendens von Elementen anderer Hersteller. Dies führt zusätzlich zum Verfall des Garantierechts.

[A000047] "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. trägt keine Haftung für Schäden oder Körperverletzungen, die auf die Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung inbegriffenen Montage-, Wartungs- und Anwendungshinweise zurückzuführen sind. Ferner trägt sie auch keine Haftung für Schäden oder Körperverletzungen, die auf die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und rechtlicher Anforderungen zurückzuführen sind.

"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. behält sich das Recht auf technisch, produktions- und handelstechnisch begründete Änderungen ihrer Produkte vor. "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. behält sich das Recht auf die in beliebiger Zeit eintretende Verbesserung gewählter Produktmerkmale vor, ohne Veränderungen in der vorliegenden Veröffentlichung einführen zu müssen. Solche Veränderungen können zur beliebigen Zeit, ohne Vorbenachrichtigung eingeführt werden.

[C000195] 2. NORMGEMÄSSE BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

Erklärung der in der Bedienungsanleitung angewendeten Warnzeichen:



Achtung! - ein Zeichen, das Ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken soll.



Information - eine wichtige Information.



Verweis - Verweis auf einen bestimmten Punkt der vorliegenden Montageanleitung.

Professioneller Installateur - eine zuverlässige Person oder Einheit, die Dritten Dienstleistungen im Bereich der Zaunsegmentmontage samt deren Verbesserung anbietet.

Zuverlässige Person - eine entsprechend ausgebildete Person, deren Qualifikationen auf ihr Wissen und Praxis zurückzuführen sind, die über Anleitungen verfügt, die eine sachgemäße und sichere Montage durchführen lassen.

Besitzer - eine natürliche oder juristische Person, der ein rechtlicher Verfügungstitel an den Zaunsegmenten zusteht, die für die Funktion und Anwendung dieser haftet.

Zaunfelder - ein Segment, das mit Stahlprofilen, profilierten Profilen oder vollen Stangen ausgefüllt ist; gitterförmiges Segment.

[C000047] 3. ZEICHENERKLÄRUNG

S - Segmentbreite - Bestellmaß

So - Breite zwischen den Pfosten

H - Segmenthöhe - Bestellmaß

L - Pfostenhöhe

G - Pfostendicke

N - eine Begründungstiefe (Planungstiefe) – entsprechend für jeweiligen Region (Gebiet) und der Boden- und Gewässerbeschaffenheit, jedoch nicht weniger als 800 [mm]

[D000292] 4. KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG UND TECHNISCHE PARAMETER

Das Zaunelement wird als Stahlkonstruktion ausgeführt. Ihre detaillierten Abmessungen und technischen Parameter sind der Preisliste zu entnehmen.

"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. schlägt Ihnen verschiedene Montagearten vor:

- an Stahlpfosten,
- an Betonpfosten.

[D000293] 4.1. ANWENDUNG UND BESTIMMUNG

Das Zaunsegment ist vorgesehen zum umzäunen von Anwesen, Grundstücken, Erholungsgeländen, Haussiedlungen, gemeinnützigen Anstalten und anderen ähnlichen Charakters. Ihr anderer Einsatz widerspricht ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung. "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. haftet für keine sich aus einer von der vorgesehenen Anwendung abweichenden Anwendungen ergebenden Schäden. Das Risiko und die Konsequenzen einer abweichenden Anwendung trägt ausschließlich der Besitzer des Produkts. Ferner bewirkt die unsachgemäße Anwendung der Pforte den Verlust von Garantirechten.

[C000196] 5. MONTAGEANWEISUNG

Vor der Montage und der Inbetriebnahme machen Sie sich bitte mit den in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Richtlinien vertraut. Die Montage- und Nutzungshinweise befolgen, nur so kann eine langfristige und reibungslose

Nutzung des Produkts gewährleistet werden. Alle mit der Montage zusammenhängenden Maßnahmen sind in der dargestellten Reihenfolge durchzuführen.

[C000197] 6. ERFORDERLICHE MONTAGEBEDINGUNGEN

Das Zaunsegment sollte bestimmungsgemäß angewendet und genutzt werden. Die Auswahl und Anwendung der Segmente im Bauwesen sollte in Anlehnung an die technische Objektdokumentation erfolgen, die gemäß einschlägigen Vorschriften und Normen erstellt worden ist.

[C000198] Das Zaunsegment darf ausschließlich bestimmungsgemäß genutzt werden, vor dem Einsatz soll man sich mit den sicherheitstechnischen Bedingungen und Gefahren vertraut machen, dabei sollen jedwede Empfehlungen in Bezug auf die Montage und Anwendung beachtet werden.

Das Zaunsegment darf ausschließlich an Stellen genutzt werden, die durch keine Überschwemmungen oder lokale Überflutung gefährdet sind.

An keinen Stellen nutzen, die durch Einwirkung aggressiver Witterungs- und Umwelteinwirkungen beeinträchtigt werden (z.B. salzhaltige Luft). Das Zaunsegment muss stabil montiert werden, darf sich weder beugen noch verformen.

[B000036] 7. ANWENDUNGSTECHNISCHE BEDINGUNGEN UND SICHERHEITSREGELN

[C000199] Die vorliegende Anleitung ist an einer sicheren und allgemein bekannten Stelle aufzubewahren, sodass sie Notfalls schnell eingesetzt werden kann.

Die Montage muss in Übereinstimmung mit den in den Europäischen Richtlinien genannten Anforderungen übereinstimmen.

In Ländern von außerhalb der EG kann ein entsprechender Sicherheitsgrad durch die Einhaltung der in den Europäischen Richtlinien genannten Standards gewährleistet werden. Man sollte dennoch die im jeweiligen Land aktuell einschlägigen Normen und Rechtsvorschriften berücksichtigen.

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung mit den Bemerkungen in Bezug auf die Montage, Bedienung und Wartung durchzulesen.

Das Produkt ist bestimmungsgemäß anzuwenden. Eine nicht bestimmungsgemäße Anwendung kann Gefahren oder Schäden zur Folge haben. Der Hersteller haftet für keine sich aus der unsachgemäßen Anwendung ergebenden Schäden. "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. haftet für keine Folgen der unsachgemäßen Anwendung oder unsachgemäßen Montage des Produkts sowie für keine damit zusammenhängenden Schäden.

[C000157] Falls nicht vom Hersteller zugelassen, dürfen keine konstruktions-technischen Modifizierungen an der Pforte vorgenommen werden.

Sämtliche Instandsetzungs- und Wartungsmaßnahmen ausschließlich durch einen professionellen Installateur oder eine zuständige Person durchführen lassen.

[C000200] Die Zinkschicht dient nicht dekorativen Zwecken, sondern dem Korrosionsschutz.

Abfälle und Verpackungsmaterial (Kunststoff, Pappe, Polystyrol etc.) wurden gemäß den Bedingungen aktuell einschlägiger europäischer Standards hergestellt. Nylon- und Polystyrol-Verpackungen fern von Kindern aufbewahren.

[C000201] 8. MONTAGEANLEITUNG

Die ordnungsgemäße Nutzung hängt in einem relevanten Maße von der korrekten Montage ab. "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. schlägt Ihnen vor Dienstleistungen autorisierter Montageunternehmen zu beziehen. Nur eine sachgemäße, in Übereinstimmung mit der Anleitung durch zuverlässige Einheiten oder Personen durchgeführte Montage und Wartung lässt einen sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch gewährleisten.

[C000203] 8.1. VORBEREITENDE KONTROLLE

Vor der Montage ist sicher zu prüfen, ob der Zaun und seine Bestandteile einsatzfähig sind. Alle Werkstoffe und Zaunelemente haben in einem unangetasteten und einsatzfähigen Zustand zu sein.

[C000204] 8.2. MONTAGE

Der stabile Stand des Zauns hängt in einem bedeutenden Maße von der korrekten Montage ab. Bei einer durch den Benutzer selbstständig durchgeführten Montage sind die Empfehlungen dieser Montageanleitung strengstens zu beachten. Nur so kann einer unsachgemäßen Montage und dem eventuellen Verlust der Garantierechte entgegen gewirkt werden.

Ohne Genehmigung der "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. dürfen weder zusätzliche Befestigungselemente angewendet noch Umbauarbeiten der Konstruktion durchgeführt werden.

Die Konstruktionselemente des Zauns dürfen bei keiner Befestigung von Zaunsystemen und andern Systemen eingesetzt werden.

[C000205] Betrifft keine Konstruktionen, die individuelle durch den Kunden gefüllt werden.

Die durch den Kunden anzubringende Füllung kann nur an der Querstange festgeschraubt werden. Die Füllungselemente dürfen nicht angeschweißt werden.

An der Konstruktion kann der Kunde eine Füllung mit einer Stärke von 20 [mm] und einem Gewicht von max. 20 kg/lfm der Breite befestigen. Die Füllung ist mithilfe lösbarer Verbindungen (Schrauben) oder Nieten zu befestigen. Am Anfang der Montage sind Öffnungen zu bohren. Die Bohrstellen sind anschlie-

ßend mit einem Korrosionsschutzfüller und ein durch den Hersteller empfohlener Oberflächenlack abzusichern.



[D000446] **Bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Zauns beginnen, muss unbedingt geprüft werden, ob es bei den verwendeten Materialien keine Gegenanzeigen für die Verwendung zusammen mit verzinkten Beschichtungen oder Lackbeschichtungen gibt.**

[D000297] 8.3. MONTAGEZUBEHÖR

Elemente, die Bestandteil einzelner Montagesätze sind - Abb. 1.

[D000298] 8.4. SEGMENTMONTAGE

Die Zaunsegmente können an Stahlpfosten (UM) oder Betonpfosten (UB) montiert werden. Im Fall von Stahlpfosten sollen Befestigungshalterungen montiert werden - Abb 2.

Im Fall von Betonpfosten soll eine Öffnung im Pfosten gebohrt und dann eine Halterung mit Mantel montiert werden - Abb 3.

[D000299] 8.5. MONTAGE VON UM2/UB2 - ABB. 4 - 7

- [D000304] Das Zaunsegment auf die an den Pfosten montierten Halterungen aufzusetzen.
- Das Segment an die an den Pfosten montierten Halterungen anschrauben. Die Maßnahme bei allen Halterungen wiederholen. Die Öffnungen in den Querstangen mit Blenden tarnen.
- Diese Maßnahmen bei der Montage weiterer Segmente wiederholen.

[D000300] 8.6. MONTAGE VON UM3/UB3 - ABB. 8 - 11

- [D000305] Das Zaunsegment auf die an den Pfosten montierten Halterungen aufzusetzen.
- Das Segment an die an den Pfosten montierten Halterungen anschrauben. Die Maßnahme bei allen Halterungen wiederholen.
- Diese Maßnahmen bei der Montage weiterer Segmente wiederholen.

[D000301] 8.7. MONTAGE VON UM4/UB4 - ABB. 12 - 15

- [D000305] Das Zaunsegment auf die an den Pfosten montierten Halterungen aufzusetzen.
- Das Segment an die an den Pfosten montierten Halterungen anschrauben. Die Maßnahme bei allen Halterungen wiederholen.
- Diese Maßnahmen bei der Montage weiterer Segmente wiederholen.

[D000302] 8.8. MONTAGE VON UM5/UB5 - ABB. 16 - 19

- [D000304] Das Zaunsegment auf die an den Pfosten montierten Halterungen aufzusetzen.
- Das Segment an die an den Pfosten montierten Halterungen anschrauben. Die Maßnahme bei allen Halterungen wiederholen. Die Öffnungen in den Querstangen mit Blenden tarnen.
- Diese Maßnahmen bei der Montage weiterer Segmente wiederholen.

[D000303] 8.9. MONTAGE VON UM6/UB6 - ABB. 20 - 23

- [D000307] Aluminiumhalterungen auf die Querstangen des Zaunsegments aufzusetzen.
- Das Zaunsegment zwischen den Pfosten platzieren.
- Die Aluminiumhalterung anpressen und mit einem Keil sichern. Die Aluminiumhalterung an den Pfosten schrauben. Die Maßnahme bei allen Halterungen wiederholen.
- Diese Maßnahmen bei der Montage weiterer Segmente wiederholen.

[D000812] 8.10. MONTAGE UM UB 10 - ABB. 24-25

- das Zaunsegment auf die Griffe an den Pfeilern auflegen.
- Das Segment an die Montagegriffe am Pfeiler festschrauben. Den Vorgang für jeden Griff wiederholen. Die Öffnungen in den Querstäben mit Blenden maskieren.
- Die Vorgänge bei der Montage der weiteren Segmente wiederholen.

[D000813] 8.11. MONTAGE UM UB 14 - ABB. 26-30

- die Blende des Handgriffs abnehmen
- das Zaunsegment auf die Griffe an den Pfeilern auflegen.
- Das Segment an die Montagegriffe am Pfeiler festschrauben.
- Die Griffblende wieder montieren. Den Vorgang für jeden Griff wiederholen.
- Die Vorgänge bei der Montage der weiteren Segmente wiederholen.

[D000812] 8.12. MONTAGE UM UB 15 - ABB. 31-34

- das Zaunsegment auf die Griffe an den Pfeilern auflegen.
- Das Segment an die Montagegriffe am Pfeiler festschrauben. Den Vorgang für jeden Griff wiederholen. Die Öffnungen in den Querstäben mit Blenden maskieren.
- Die Vorgänge bei der Montage der weiteren Segmente wiederholen.

[D000864] 8.13. MONTAGE VON UM16/UB16 - ABB. 12 - 15

- [D000305] Das Zaunsegment auf die an den Pfosten montierten Halterungen aufzusetzen.
- Das Segment an die an den Pfosten montierten Halterungen anschrauben. Die Maßnahme bei allen Halterungen wiederholen.
- Diese Maßnahmen bei der Montage weiterer Segmente wiederholen.

[C000182] 8.14. ANSTREICHEN

Bei Bedarf die Zinkverluste mit einer korrosionshemmenden Grundierfarbe und mit einer Deckfarbe nach Empfehlungen des Farbenherstellers oder mit einer Farbe mit hohem Zinkgehalt nachfüllen.

[A000008] 9. UMWELTSCHUTZ**Verpackungen**

Die Elemente der Verpackungen (Pappe, Kunststoffe usw.) sind als wieder verwertbare Abfälle qualifiziert. Bei dem Beseitigen der Verpackungen soll man die örtlichen (lokalen) Rechtsregelungen zu dem gegebenen Stoff befolgen.

Verschrottung der Anlage

Das Produkt besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Stoffen. Die Mehrheit der eingesetzten Werkstoffe eignet zur Wiederverwertung. Sie sollen segregiert und zur Deponie der recyclebaren Stoffe gebracht werden.



Vor dem Verschrotten soll man die örtlichen (lokalen) Rechtsregelungen zu dem gegebenen Stoff einhalten.



[A000009] Nicht vergessen! Die Rückgabe der Verpackungsmaterialien zum Werkstoffkreislauf spart die Rohstoffe und begrenzt die Abfallmenge.

[C000171] 10. DEMONTAGE

Die Demontage ist in einer der Montage entgegengesetzten Reihenfolge durchzuführen.

[C000175] 11. LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Es wird empfohlen die Pfosten ein Mal im Jahr von einer Fachwerkstatt kontrollieren zu lassen. Den technischen Zustand aller während der Montage montierten Befestigungen überprüfen und ggf. nachstellen.

[C000207] Die Maßnahmen dürfen ausgeführt werden, nachdem sich der Pfostenbesitzer mit der mitgelieferten Bedienungsanleitung aufs Genaueste vertraut gemacht hatte.

Der Zaun ist vor Einwirkung ätzender Stoffe, solcher wie Laugen, Säuren etc. zu schützen.

Die ordnungsgemäße Wartung der Produkte beachten. Die pulverbeschichteten Elemente sind mindestens ein Mal pro Jahr zu reinigen. Bei stark verschmutzter Umwelt sind die Reinigungsarbeiten häufiger vorzunehmen.

[B000046] Bei der Reinigung sind die folgenden Regeln einzuhalten:

- Zum Reinigen sind Wasser mit wenig neutralem oder schwach alkalischem Reinigungsmittel und weiche, nicht zerkratzen Tücher oder Lappen zu verwenden.
- Lackierte Oberflächen müssen bei der Reinigung kalt sein - max. Temperatur von 25 °C.
- Es dürfen nur kalte Reinigungsmittel verwendet werden - max. Temperatur 25 °C.
- Es dürfen keine sauren oder stark alkalischen, schleifenden Reinigungsmittel verwendet werden, die den Stahluntergrund angreifen können.
- Es dürfen keine schleifenden Reinigungsmittel verwendet werden, die die Lackoberfläche beschädigen oder zerkratzen können.
- Es dürfen keine organischen Lösungsmittel verwendet werden, die Ether, Keton, Alkohol, aromatische Verbindungen, Glykolether oder Chlorkohlenwasserstoffe usw. enthalten.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel mit unbekannter chemischer Zusammensetzung verwendet werden.
- Es dürfen keine Reinigungsstoffe verwenden, deren Reste auf einer zu reinigenden Oberfläche bleiben.
- Die Beseitigung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen muss mit Hilfe von nicht aromatischen Kohlenwasserstoffen auf Benzinbasis erfolgen.
- Reste von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebeband usw. können mit Hilfe von nicht aromatischen Kohlenwasserstoffen auf Benzinbasis beseitigt werden.

Die maximale Einwirkungszeit von Reinigungsmitteln darf eine Stunde nicht überschreiten. Im Bedarfsfall kann die Reinigung nach wenigstens 24 Stunden wiederholt werden.

Kleber, Mörtel, Spachtelmassen, Kitt und Klebebänder können aggressive Substanzen enthalten und vor deren Verwendung muss deren Auswirkung auf die Lackbeschichtung und den Untergrund geprüft werden.

Die Tore sind niemals mit Wasserstrahl, einem Hochdruckreiniger oder Wasserstaubsauger zu reinigen.

[C000206] Regelmäßig zu überprüfen:

- der Zustand aller Schraubenverbindungen,
- der allgemeine technische Zaunzustand.

[C000182] Anstreichen

Bei Bedarf die Zinkverluste mit einer korrosionshemmenden Grundierfarbe und mit einer Deckfarbe nach Empfehlungen des Farbenherstellers oder mit einer Farbe mit hohem Zinkgehalt nachfüllen.



[A000046] Die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die fehlende Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, der Bedienungsanleitung oder der rechtlichen Anforderungen zurückzuführen sind.


[C000183] Alle Maßnahmen sind gemäß der vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung durchzuführen. Alle Bemerkungen und Empfehlungen an den Besitzer sind in Schriftform mitzuteilen.

[A000012] "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. behält sich das Recht vor, die aus dem technischen Fortschritt resultierenden Konstruktionsänderungen, die die Funktionalität des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen, ohne Benachrichtigung einzuführen.


Die Dokumentation bildet das Eigentum von "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. Das Kopieren, Abbilden und Nutzen des vollen Textes und seiner Teile ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers verboten.

[A000048] **Dieser Text wurde aus dem Polnischen übersetzt. Falls irgendwelche Abweichungen zwischen der Übersetzung und dem Original auftreten sollten, ist die polnische Originalfassung maßgebend.**


0a

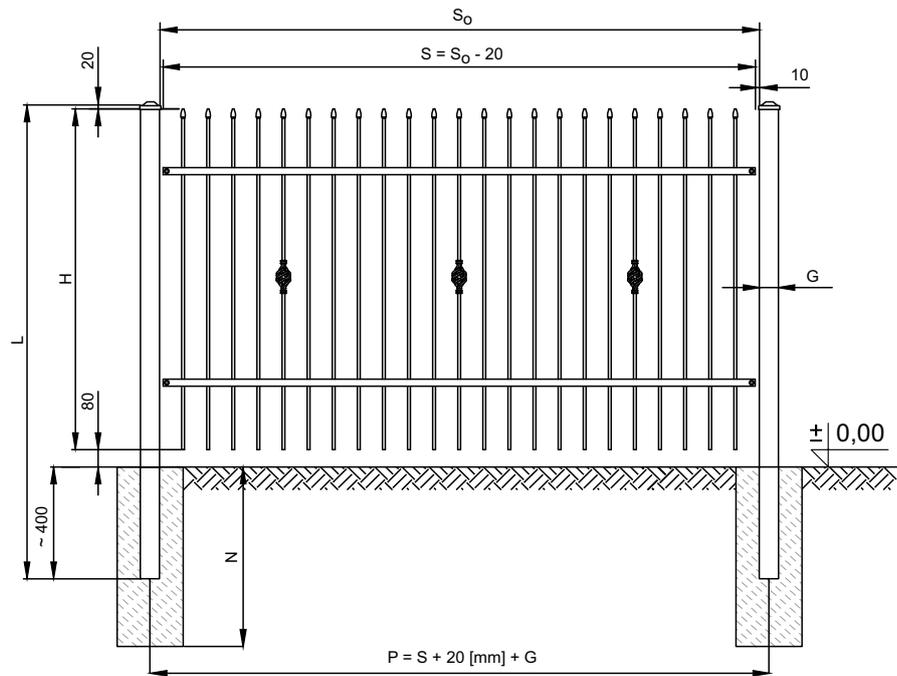

0b

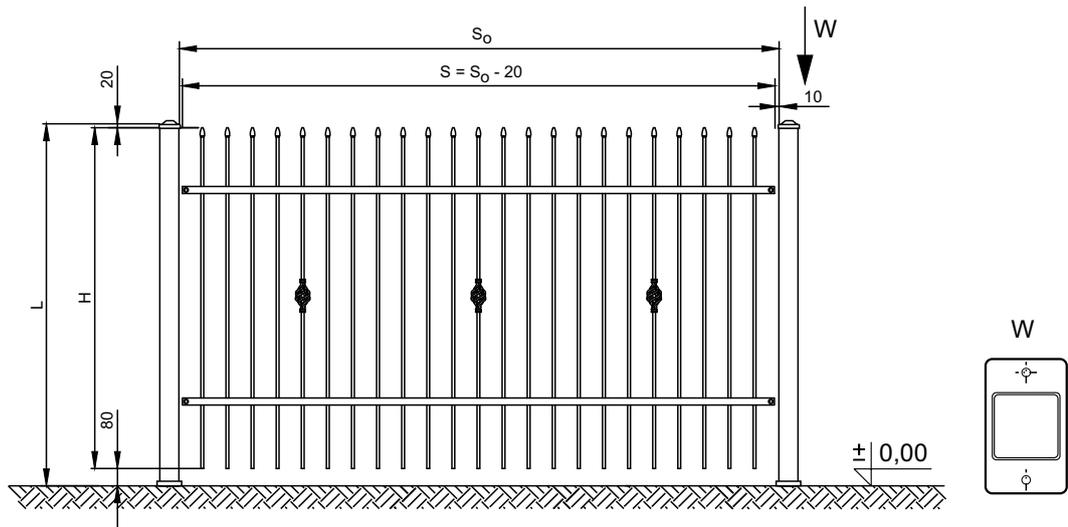


0c

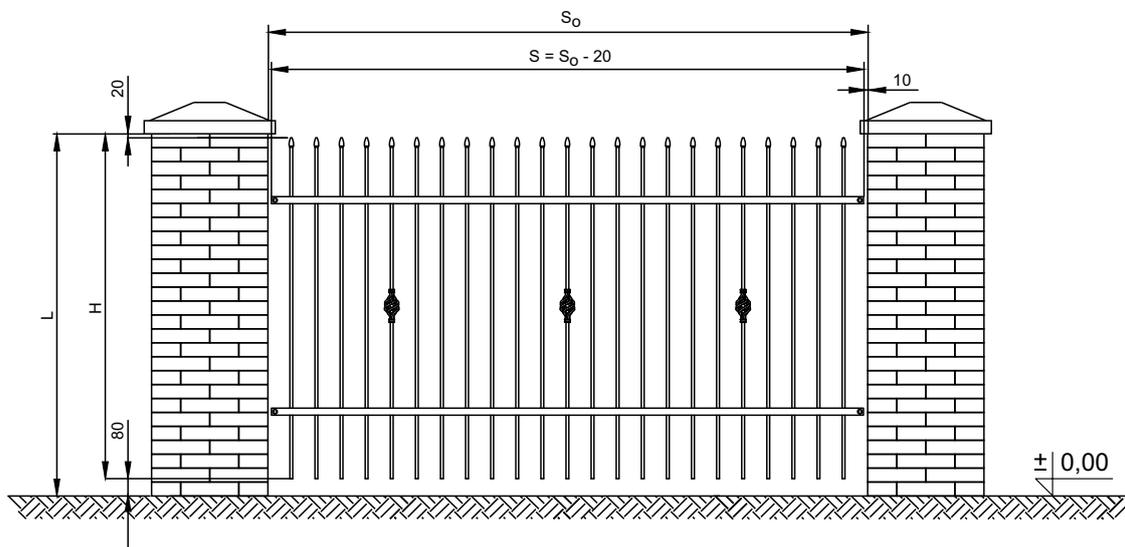




1


UM2

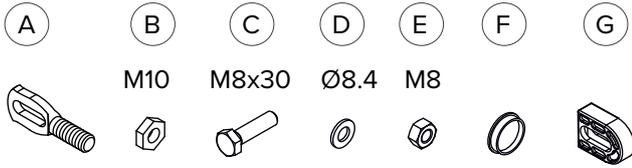


UB2

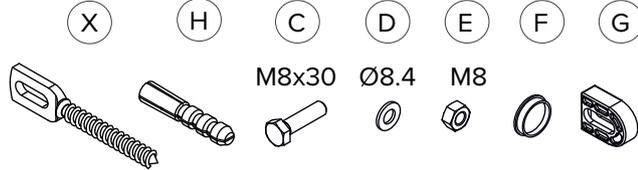


UM3

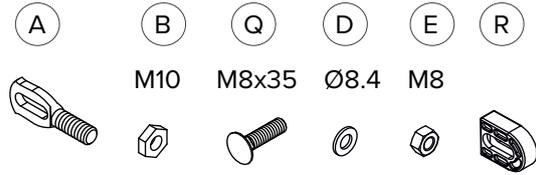


UB3

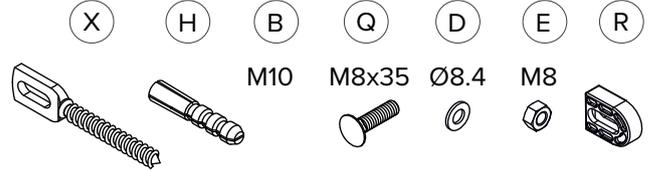


UM4

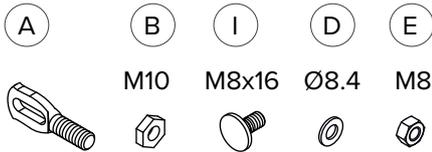


UB4

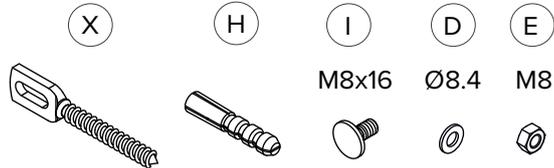


UM5

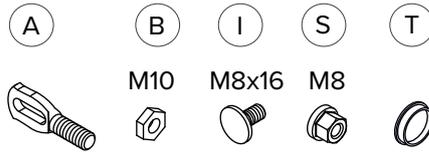


UB5

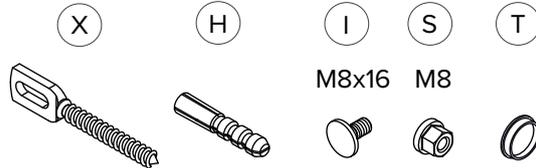


UM6

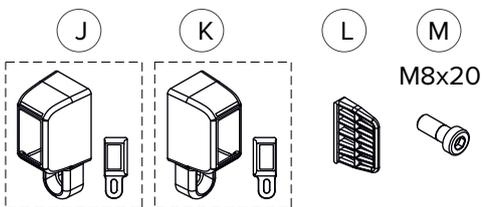


UB6

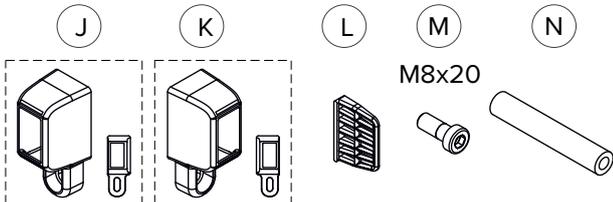


UM10

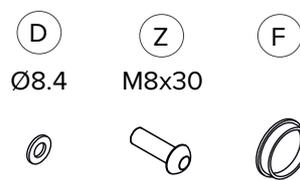

UB10

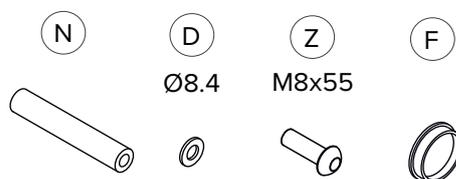


UM14

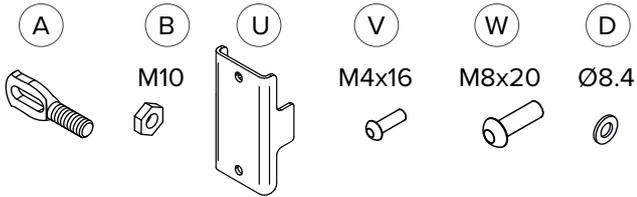


UM15




UB14

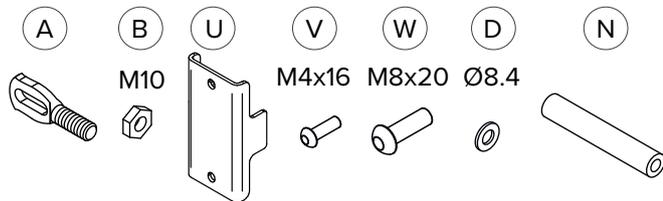


UB15






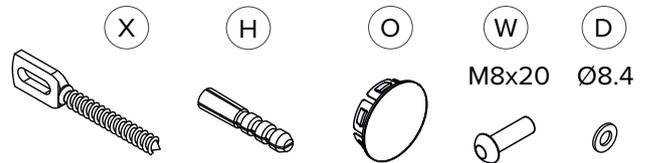










UM16








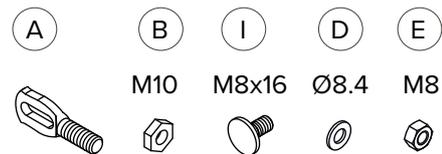










UB16

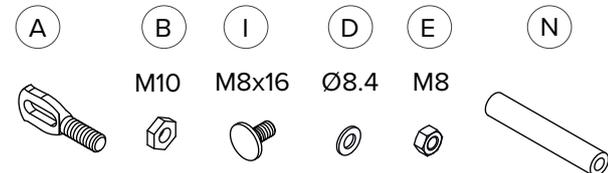

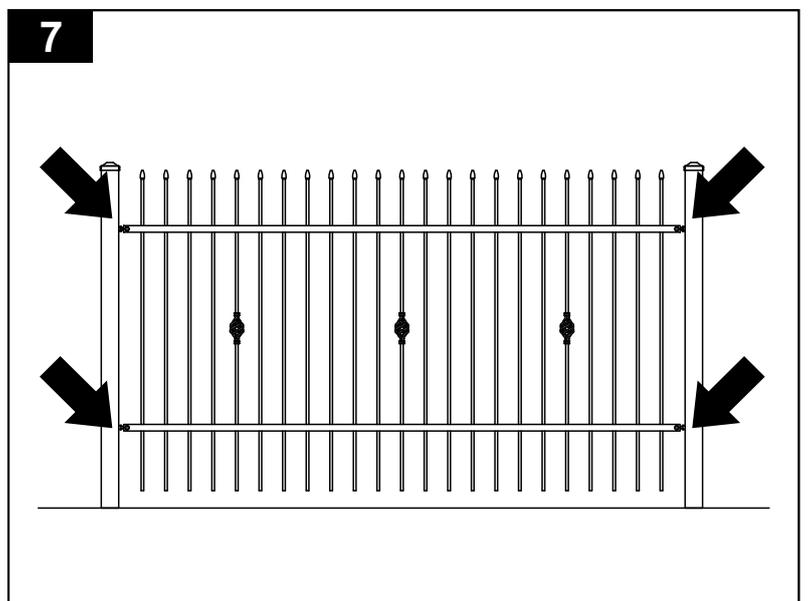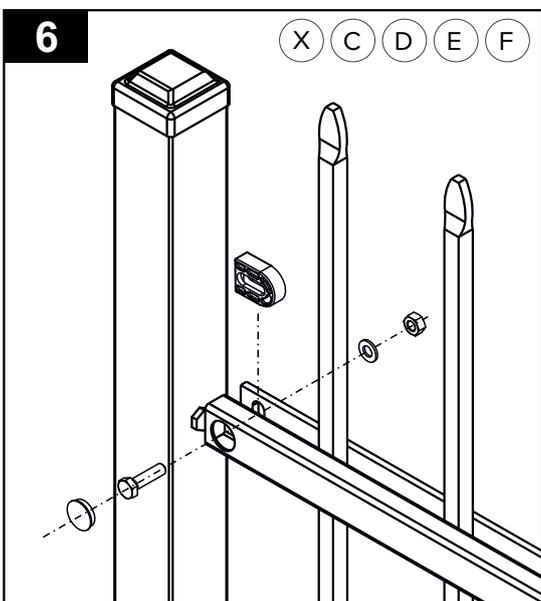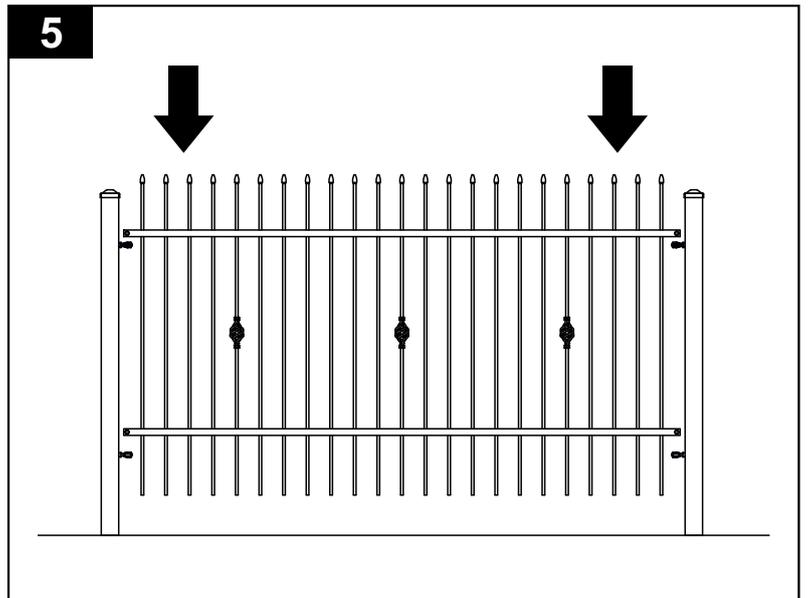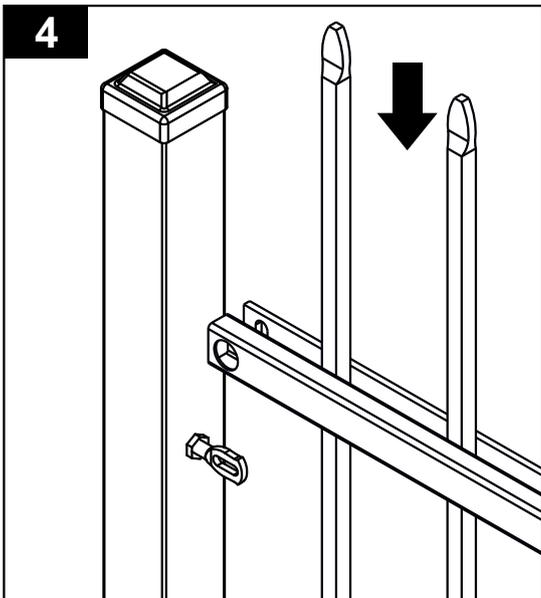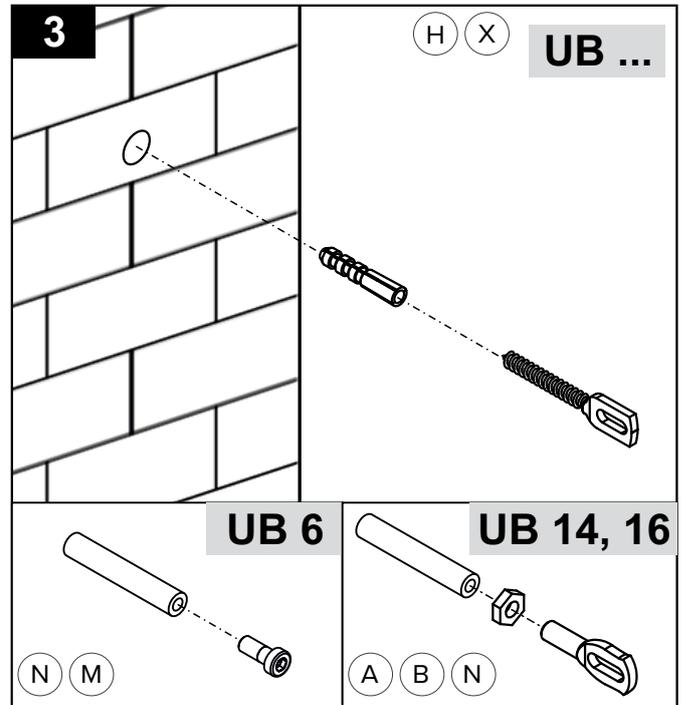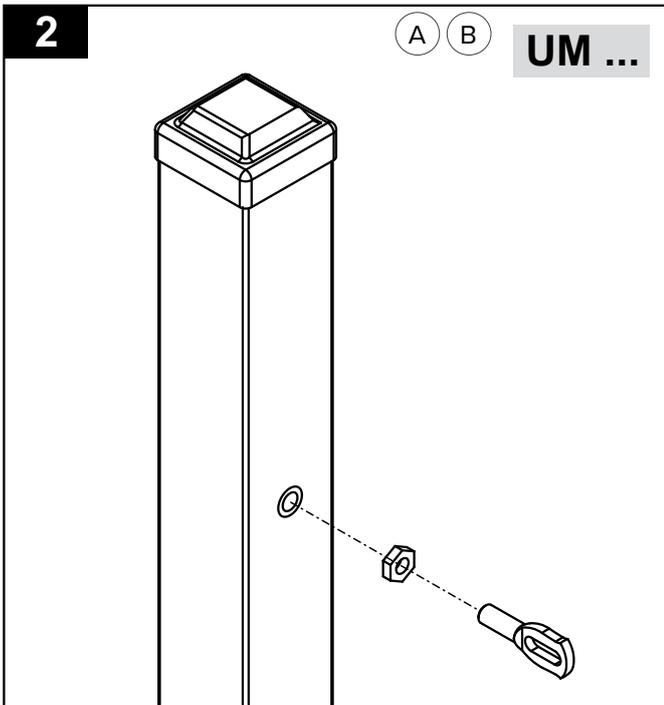

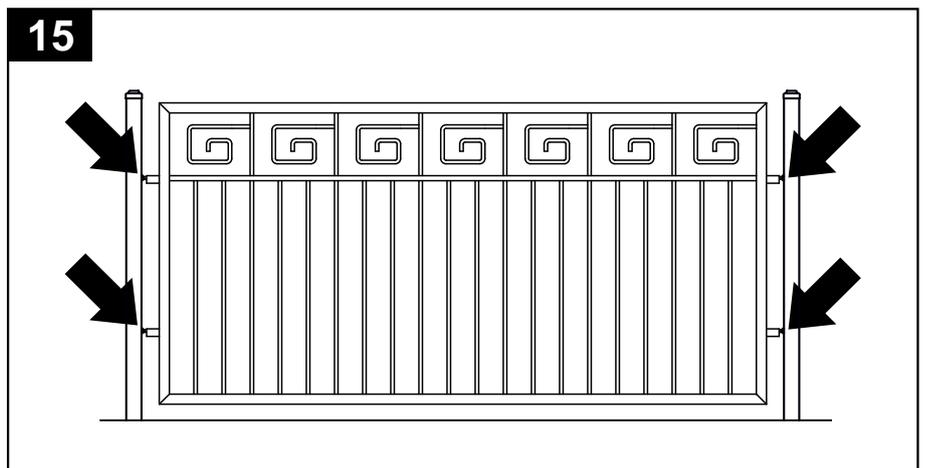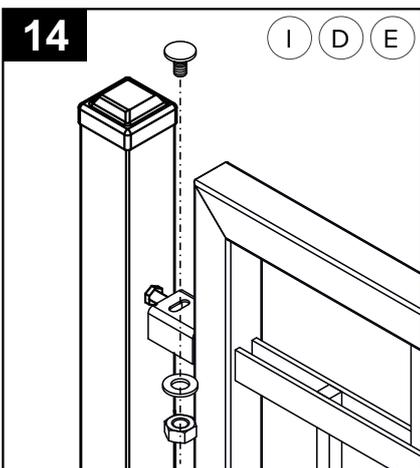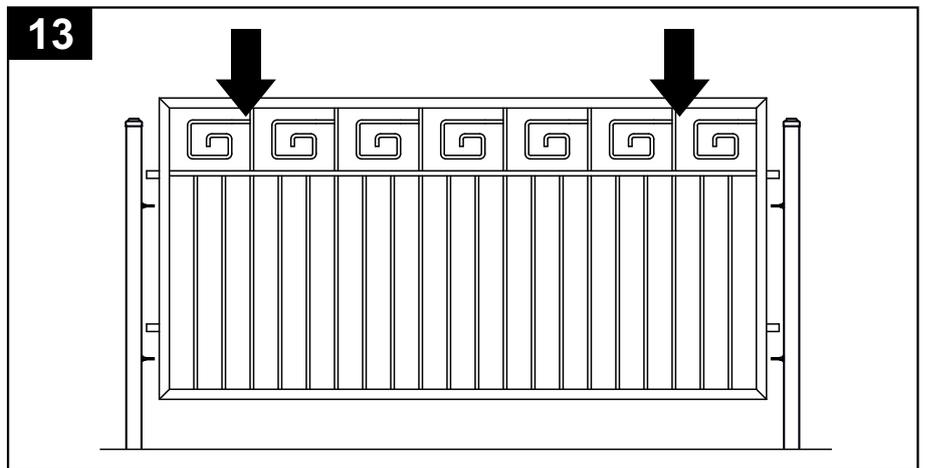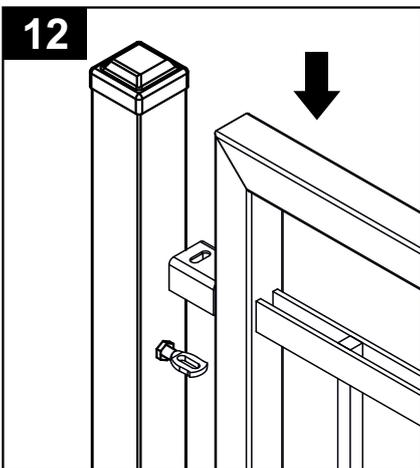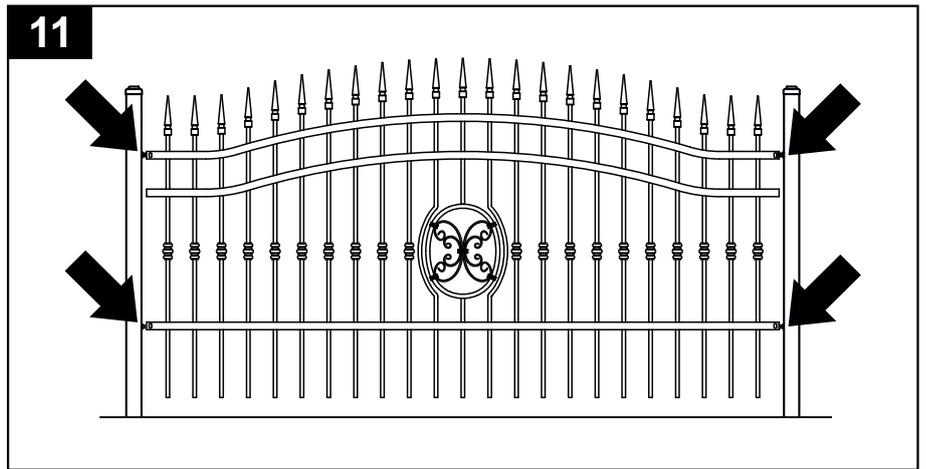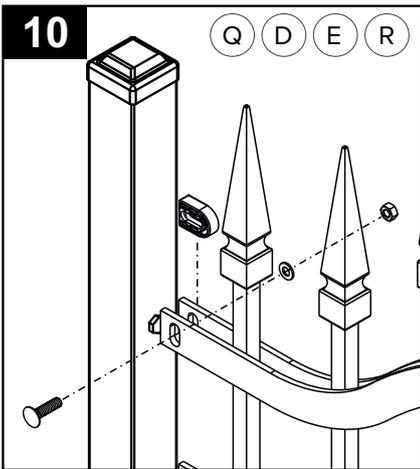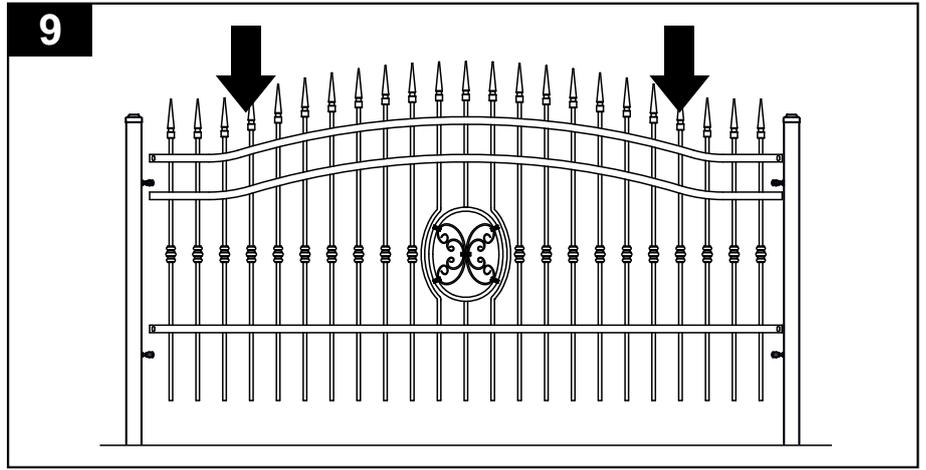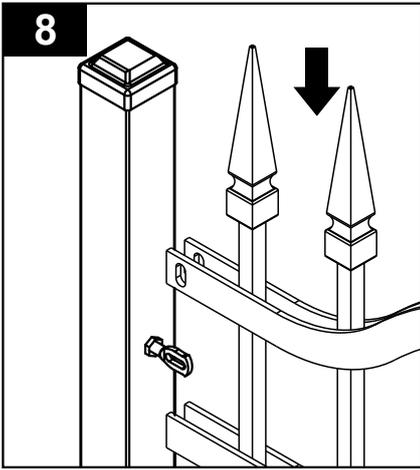

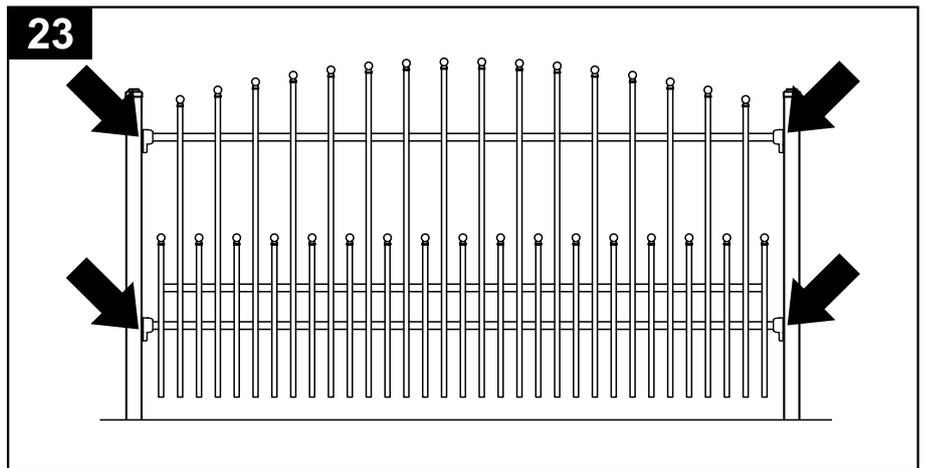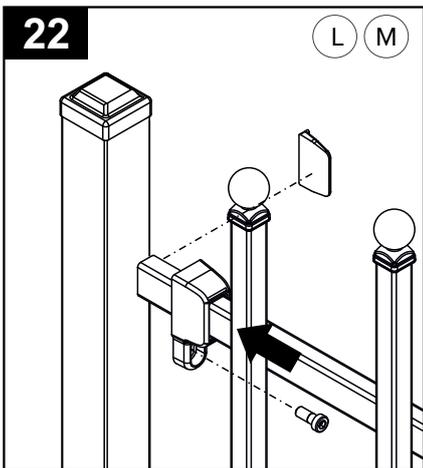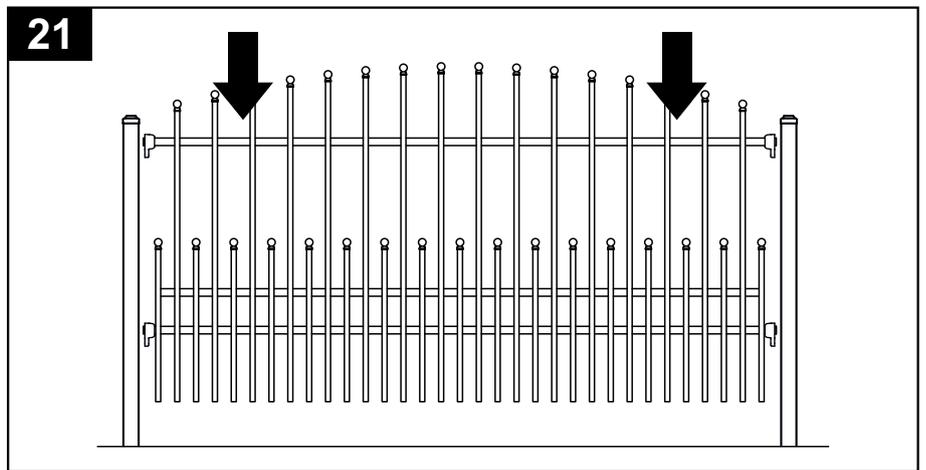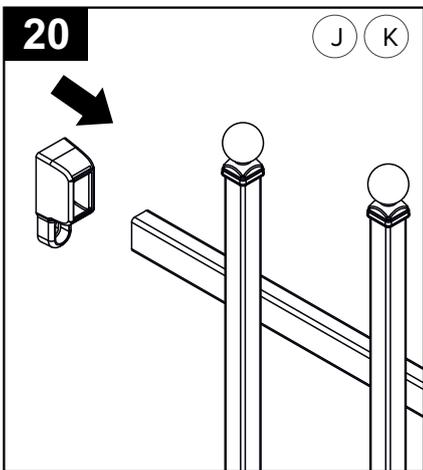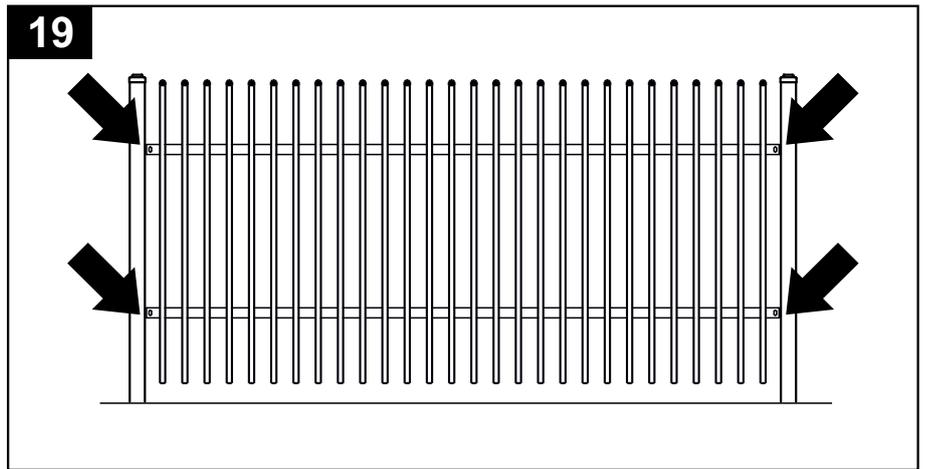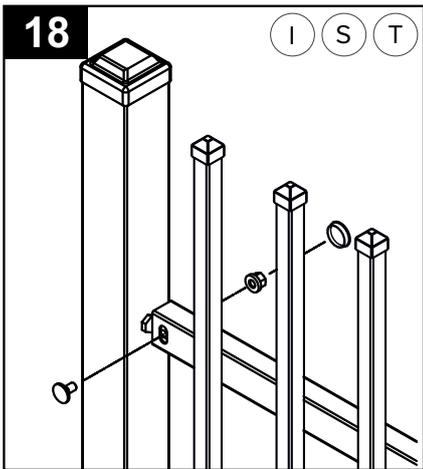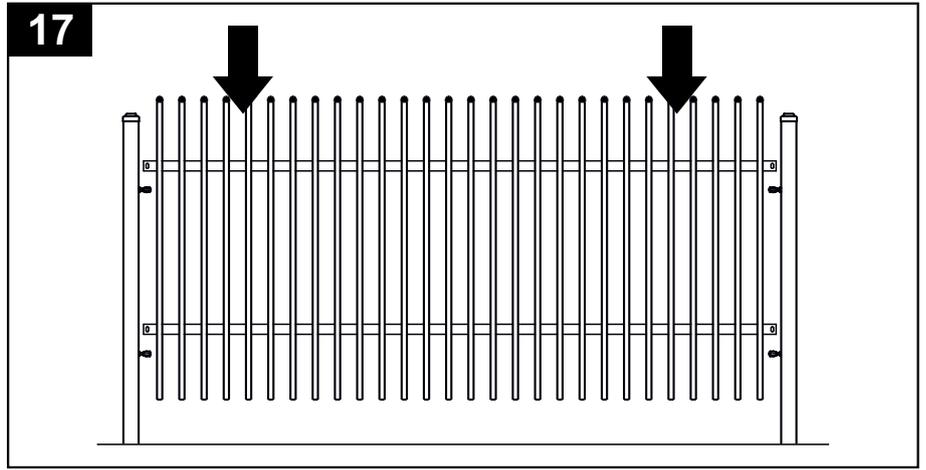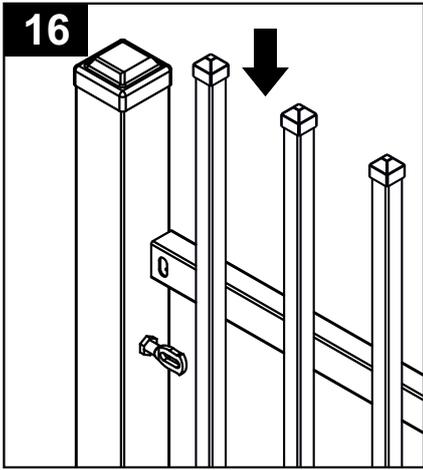

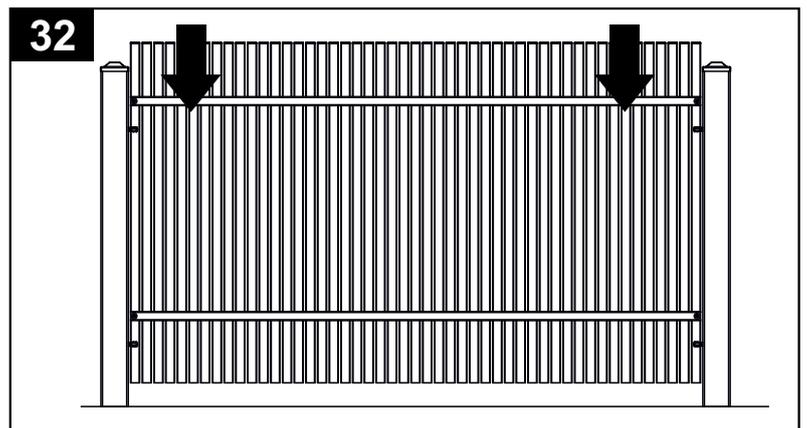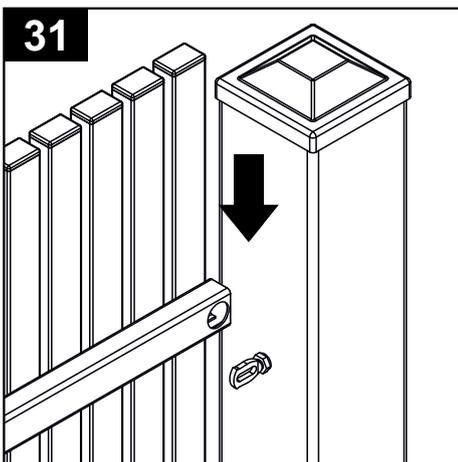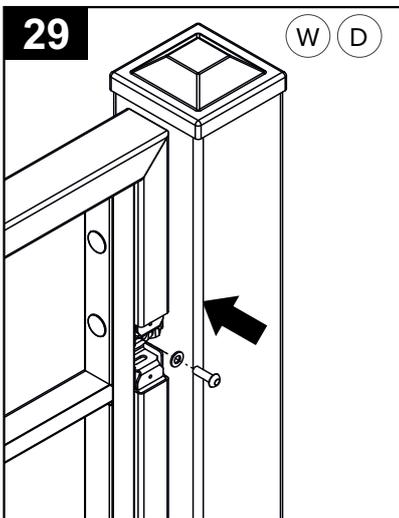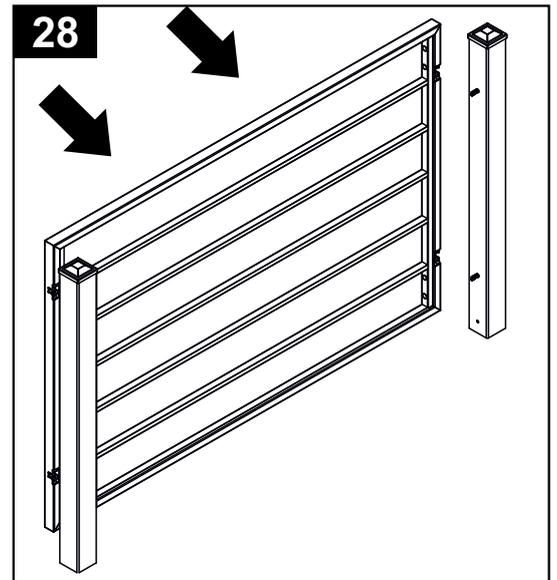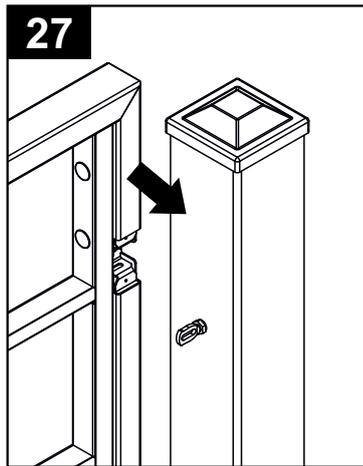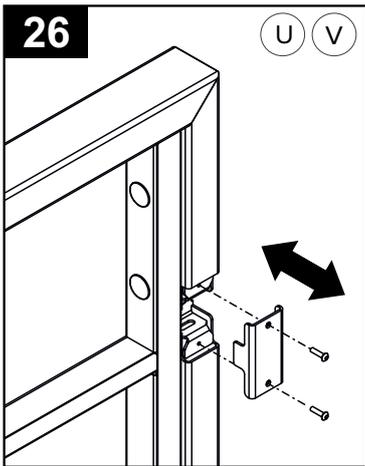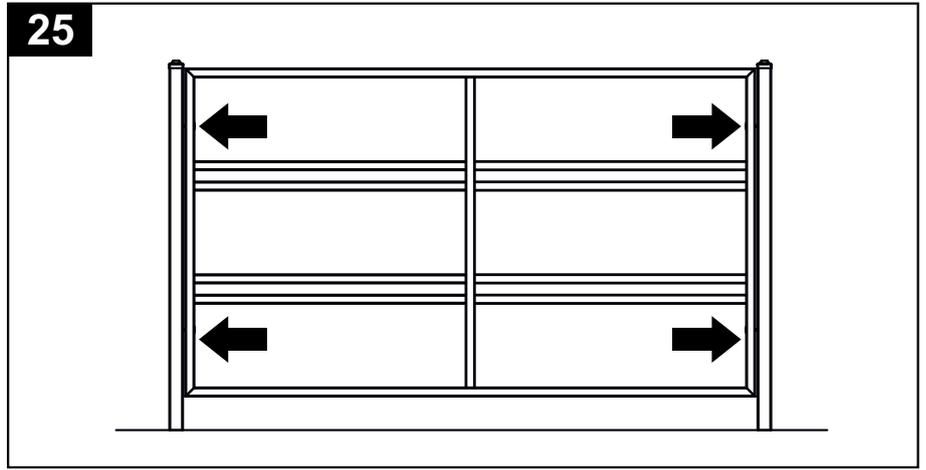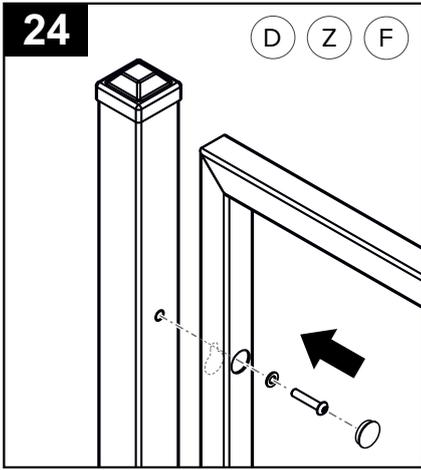

Installer:



IliO/OPo/Segmenty/03/2022/ID-93797/KTM-653C400937971



WISNIOWSKI

GATES | WINDOWS | DOORS | FENCES

"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111

FAX +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" E = 20° 41' 12"